



TUF GAMING

+ ——— +
TUF GAMING | LAPTOP
+ ——— +
USER GUIDE

The ASUS logo is rendered in a bold, italicized, sans-serif typeface. The 'A' is particularly stylized with a diagonal slash.


More info:



מבט מהחזית


הערה:

- פריסת המקלדת עשויה להשתנות בהתאם לאזור או למדינה. מבט מהחזית עשוי גם להשתנות בהתאם לדגם של מחשב PC.
- סגירה של המכסה בזמן שהמערכת נמצאת תחת עומס כבד מאלצת את מחשב ה-PC לעבור למצב שינה למניעת התחממות-יתר.

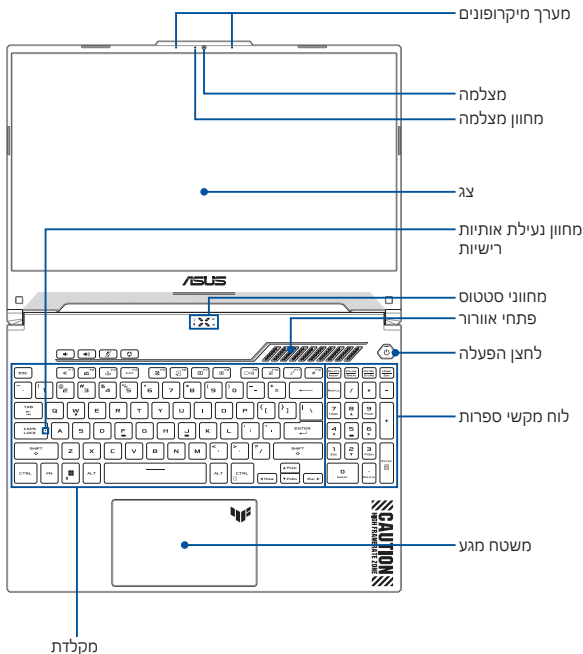

יציאות קלט/פלט וחריצים

הערה: הצד השמאלי עשוי להשתנות בהתאם לדגם.



יציאת HDMI	HDMI	יציאת USB 3.2 Gen 1	SS
נמל USB 3.2 Gen 2 Type-C®		חריץ אבטחת Kensington®	
יציאה משולבת USB 3.2 Gen 2 Type-C® Power Delivery/DisplayPort/	SS	כניסת מתח (DC)	DC IN
תקע אוזניות/דיבורית/מיקרופון		יציאת LAN	

חשוב!

למניעת נזקים, יש להשתמש במקורות חשמל 20V/5A לטעינת מחשב המחברת באמצעות היציאה המשולבת USB ו-Power Delivery. לקבלת מידע נוסף וסיוע, יש לפנות למרכז שירות של ASUS.

צעדים ראשוניים

חשוב! אין להשתמש במחשב נייד זה לכריית מטבעות קריפטוגרפיים (לשם כך נדרשת כמות עצומה של חשמל וזמן רב כדי להשיג מטבע וירטואלי הניתן להמרה) ו/או פעילויות קשורות.

1. טעינת מחשב ה-PC


A. חבר את כבל מתאם החשמל אל מתאם החשמל.

B. חבר את מתאם החשמל אל יציאת חיבור החשמל של מחשב ה-PC.

C. חבר את מתאם החשמל אל מקור החשמל במתח של 100-240 וולט.

חשוב! השתמש רק במתאם החשמל המצורף לטעינת הסוללה ולהספקת חשמל למחשב ה-PC.

הערה: מראה מתאם החשמל עשוי להשתנות, בהתאם לדגם ולאזור שלך.

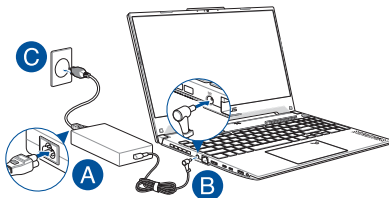

טען את מחשב ה-PC במשך
3 שעות לפני השימוש
הראשון בסוללה.



2. הרם את הצג כדי לפתוח אותו

3. לחץ על לחצן ההפעלה

הודעות בטיחות למחשב ה-PC

אזהרה!

תחתית מחשב ה-PC יכולה להתחמם מאוד בזמן השימוש או בזמן טעינת הסוללה. כדי למנוע פציעה כתוצאה מחשיפה לחום, אין להשאיר את מחשב ה-PC על הירכיים או חלקי הגוף השונים. כאשר עובדים עם מחשב ה-PC, אין להניח אותו על משטחים אשר עלולים לחסום את פתחי האוורור.

זהירות!

- יש להשתמש במחשב PC זה רק בסביבה שבה הטמפרטורה היא בין 5°C (41°F) ל- 35°C (95°F).
- עיינ במדבקת הדירוג שבתחתית מחשב ה-PC כדי לוודא שמתאם החשמל תואם לדירוג החשמל.
- מתאם החשמל עלול להתחמם מאוד במהלך השימוש. אין לכסות את מתאם החשמל ויש לשמור אותו הרחק מהגוף כשהוא מחובר למקור חשמל.

חשוב!

- יש לוודא שמחשב ה-PC מחובר למתאם החשמל לפני הפעלתו בפעם הראשונה. יש לחבר תמיד את כבל החשמל לשקע בקיר בלי להשתמש בכבלים מאריכים. למען בטיחותך, חבר מכשיר זה אך ורק לשקע חשמל בעל הארקה.
 - כאשר משתמשים במחשב ה-PC באמצעות מתאם חשמל, שקע החשמל חייב להיות קרוב ליחידה ונגיש.
 - מצא את מדבקת דירוג הפלט/קלט על מחשב ה-PC כדי לוודא שדירוג הקלט/פלט תואם למתאם החשמל. לחלק ממחשבי ה-PC יש מספר דירוגי פלט חשמלי בהתאם ליחידות הזמינות.
 - פרטי מתאם חשמל:
- | סוג מתאם | AC/DC | אספקת חשמל ב-USB (בדגמים נבחרים) |
|-----------------|-------------------------|----------------------------------|
| מתח כניסה | 100–240VAC | 100–240VAC |
| תדירות כניסה | 50–60Hz | 50–60Hz |
| מתח יציאה מדורג | 12A (240W) / 14A (280W) | 5A (100W) |
| זרם יציאה מדורג | 20V (240W) / 20V (280W) | 20V |

אזהרה!

- יש לקרוא את האזהרות הבאות לגבי סוללת מחשב ה-PC:
- אין לנסות לקצר את סוללת מחשב ה-PC.
 - אין לנסות לפרק ולהרכיב מחדש את הסוללה (לגבי סוללה שאינה ניתנת להסרה בלבד).
 - הסוללה שבה נעשה שימוש במכשיר עלולה לגרום לשרפה או לכוויה כימית אם מוציאים או מפרקים אותה.
 - יש לפעול על פי הכתוב במדבקות האזהרה לשמירה על בטיחותך האישית.
 - אם מחליפים את הסוללה בסוללה מסוג שגוי, היא עלולה להתפוצץ.
 - אין להשליך אותה לאש.
 - אין לנסות לקצר את סוללת מחשב ה-PC.
 - אין לנסות לפרק ולהרכיב מחדש את הסוללה (לגבי סוללה שאינה ניתנת להסרה בלבד).
 - הפסק להשתמש בסוללה אם נמצאה בה דליפה.
 - חובה למחזר סוללה זו ורכיביה או לסלקה לאשפה לפי התקנות.
 - יש לשמור על הסוללה ועל רכיבים קטנים אחרים הרחק מהישג ידם של ילדים.

מידע לגבי זכויות יוצרים

הנך מכיר בזאת כי כל הזכויות במדריך זה נשארות של ASUS. כל הזכויות, לרבות, אך ללא הגבלה, המופיעות במדריך או באתר האינטרנט, הן ויישארו קניינה הבלעדי של ASUS ו/או מי מהמורשים מטעמה. שום דבר מהמאמור במדריך זה אינו מעביר אף זכות, או מקנה זכות כלשהי לך.

ASUS מעניקה מדריך זה כפי שהוא ללא אחריות מאף סוג שהוא. המפרטים והמידע המופיעים במדריך זה נכתבו למטרות מידע בלבד וכפופים לשינוי בכל עת ללא התראה מראש, ואין לפרשם כהתחייבות מצד ASUS.

זכויות יוצרים © ASUSTeK COMPUTER INC 2024. כל הזכויות שמורות.

הגבלת החבות

ייתכנו מצבים שבהם, עקב מחדל מצד ASUS או חבות אחרת שלה, תהיה זכאי לפיצוי מצד ASUS. במקרים אלה, ללא קשר לסיבה שבגללה תהיה זכאי לפיצוי מצד ASUS, החבות של ASUS מסתכמת בנזקי גוף (כולל מוות) ובנזק לקניין מוחשי ולקניין אישי מוחשי; או לחילופין כל נזק בפועל וישיר כתוצאה משגיאה או כשל במילוי חבות חוקית במסגרת הצהרת האחריות, עד למחיר הרשום בחוזה של כל אחד מהמוצרים.

האחריות של ASUS מסתכמת בפיצוי עבור האבדן, הנזק או התביעות על בסיס עילה חוזית, נזיקת או הפרה במסגרת הצהרת אחריות זו.

מגבלה זו חלה גם על הספקים והמשווקים של ASUS. זוהי האחריות המשותפת המרבית של ASUS, הספקים שלה והמשווק שלך.

בשום נסיבות שהן, לא תחול על ASUS חבות בכל אחד מהמקרים הבאים: (1) כל תביעת נזיקין שיגיש נגדך צד שלישי; (2) אבדן נתונים או נזק לנתונים; (3) נזק מיוחד, נלווה או עקיף או נזק כלכלי תוצאתי כלשהו (לרבות אבדן רווחים או חסכונות), גם אם הובאה לידי ASUS או מי מספקיה או המשווק שלך האפשרות לקיומם.

שירות ותמיכה



להורדת הגירסה המלאה של המדריך האלקטרוני, עבור לאתר שלנו בכתובת: <https://www.asus.com/il/support/> ובחר בשפה המתאימה

אם נתקלת בבעיה עם מחשב ה-PC שלך, בקר באתר האינטרנט שלנו למציאת פתרון לבעיה.

MyASUS מציעה מבחר של תכונות תמיכה, לרבות פתרון בעיות, אופטימיזציה של ביצועי המוצר ושילוב של תוכנות ASUS, ומסייעת לארגן את שולחן העבודה האישי ולהגדיל את נפח האחסון. ניתן למצוא פרטים נוספים בכתובת: <https://www.asus.com/il/support/FAQ/1038301/>

דרישות בטיחות חשמל

עבור מוצרים בעלי דירוג זרם חשמלי עד 6A ובמשקל עד 3 ק"ג נדרשים כבלי מתח שאושרו לשימוש בקוטר גדול או שווה ל: H05VV-F, 3G, 0.75 מ"מ² או H05VV-F, 2G, 0.75 מ"מ².

מניעת אובדן שמיעה



למניעת נזק אפשרי לשמיעה, אין להאזין לשמע בעוצמה גבוהה למשך זמן ארוך.

פרטים אודות חשיפה לתדרי RF לפי רשות התקשורת הפדרלית (FCC)

המכשיר עומד בדרישות השלטונות לחשיפה לגלי רדיו. מכשיר זה תוכנן ויוצר כך שלא יחרוג מהגבלות החשיפה לקרינת רדיו (RF) אשר נקבעו על-ידי ה-FCC (רשות התקשורת הפדרלית) של שלטונות ארה"ב. תקני החשיפה מבוססים על יחידות מדידה בשם Specific Absorption Rate, או SAR. מגבלת SAR שנקבעה על ידי FCC היא 1.6 W/kg. בדיקות SAR מתבצעות באמצעות מיקומי הפעלה סטנדרטיים המקובלים על-ידי FCC, כאשר ה-EUT משדר ברמת ההספק המוגדרת בערוצים שונים. FCC העניקה אישור ציוד להתקן זה עבור כל רמות ה-SAR אשר נבדקו ונמצאו תואמות את הנחיות FCC לחשיפה לקרינת RF. נתוני SAR של מכשיר זה רשומים אצל ה-FCC וניתן למצוא אותם בסעיף Display Grant בכתובת www.fcc.gov/oet/ea/fccid.

התראות בטיחות של UL

- אין להשתמש במחשב ה-PC בקרבת מים, למשל, ליד אמבטיה, ג'קוזי, כיור או גיגית, במרתף לח או בקרבת בריכת שחיה.
- אין להשתמש במחשב ה-PC במהלך סערת ברקים. יתכן סיכון קל להתחשמלות כתוצאה מברק.
- אין להשתמש במחשב ה-PC בקרבת דליפת גז.
- אין להשליך את סוללת מחשב ה-PC לאש, כיוון שהיא עלולה להתפוצץ. בדוק את התקנות המקומיות לגבי הוראות מיוחדות לסילוק לאשפה, כדי להפחית את הסיכון לפציעת הזולת בשל שריפה או פיצוץ.
- כדי להפחית את הסיכון לפציעת אחרים כתוצאה משריפה או פיצוץ אסור להשתמש במתאמי חשמל או בסוללות ממכשירים אחרים. יש להשתמש אך ורק במתאמים או בסוללות בעלי אישור UL שסופקו על-ידי היצרן או משווקים מורשים.

הודעה בנוגע לציפוי

חשוב! כדי לספק בידוד חשמלי ולשמור על בטיחות בחשמל, המכשיר מצופה בחומר מבודד למעט במקומות שבהם נמצאות יציאות הקלט/פלט.

הצהרת תאימות רגולטורית מקוצרת עבור האיחוד האירופי

ASUSTek Computer Inc. מצהירה בזאת כי מכשיר זה תואם לדרישות החיוניות ולשאר הסעיפים הרלוונטיים של תקנה EU/2014/53. ניתן לקרוא את הנוסח המלא של הצהרת התאימות הרגולטורית עבור האיחוד האירופי בכתובת <https://www.asus.com/il/support/>.

יש להגביל רשתות Wi-Fi הפועלות ברצועת התדרים 5150-5350 מגה-הרץ לשימוש בתוך מבנים סגורים בארצות המפורטות ברשימה הבאה:

FR	EE	DK	CZ	BG	BE	AT
CY	ES	EL	IT	IE	IS	DE
NL	MT	HU	LU	LT	LI	LV
TR	SK	SI	RO	PT	PL	NO
		UK(NI)	HR	CH	SE	FI



[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

